



Verbeterde Digitale Ontstekingsunit



Yamaha YFM350 1YW-20

Big Bear 4WD 1987/1988

Moto 4 4WD 1987/1988

1YW-85540-20-00

Handleiding, ombouw van CDI naar Carmo TCI-systeem

-U dient de bobine van de quad te vervangen. De originele CDI-bobine wordt vervangen door de bijgeleverde TCI-bobine + kabel.

De CDI-bobine bevindt zich onder de tank.




De nieuwe TCI-bobine van Carmo kunt u bevestigen op de plaats van de oude bobine. Dit kan bijvoorbeeld met tie-wraps.

- Aan de Carmo unit zit een oranje draad. Deze draad moet op de nieuwe bobine aangesloten worden, aan de aansluiting met het " - " teken.

- Omdat dit een TCI-bobine is, moet één kant aan de geschakelde 12 Volt aangesloten worden. Als u de draden van het contactslot volgt, vindt u bij de connector een bruine draad. U dient de meegeleverde losse bruine draad hieraan te bevestigen. U kunt hierbij gebruik maken van het draadsplits clipje (zie foto). De bruine draad moet op de nieuwe TCI-bobine aangesloten worden, aan de kant met het " + " teken.

- De Carmo digitale vervanger heeft 12 volt nodig. Bevestig de bruine draad vanaf de Carmo unit aan dezelfde draad als de + kant van de bobine (geschakelde 12 volt). U kunt hierbij gebruik maken van het meegeleverde draadsplits clipje.

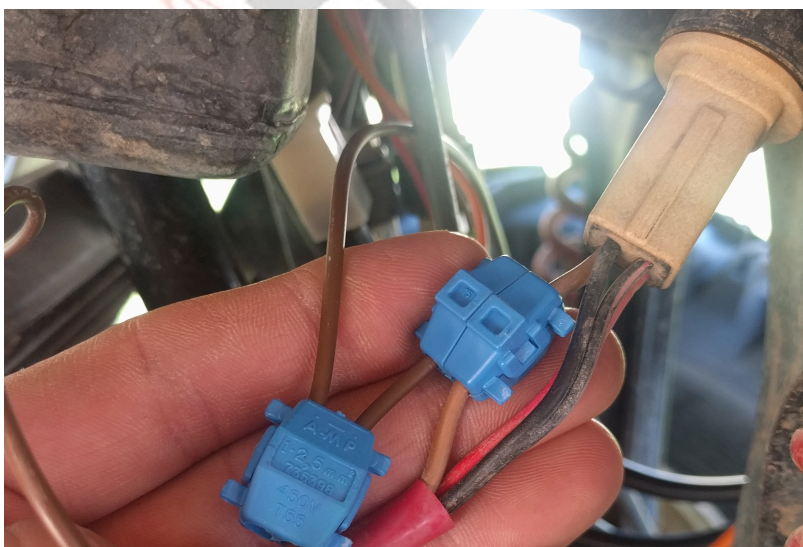

Plaatje laat de twee verbindingen met de geschakelde 12V zien



- U bevestigt nu de Carmo unit op de quad. Onze vervanger is verder plug&play (de overige draden worden niet gebruikt)

Veel Plezier!

Onderdelen lijst

- 2 x Klip om 2 draden met elkaar te verbinden
- 1 x 30 cm bruine draad met enkel pool AMP superseal stekker
- 1 x 30 cm bruine draad met enkel pool faston stekker
- 1 x TCI-bobine
- 1 x Carmo TCI-unit

